J10 twin (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning

Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din J10 twin.

jura.com/support-J10twin

Indhold

Indhold 2

1 Betjeningselementer 3

2 Af hensyn til din sikkerhed 4
Følg betjeningsvejledningen 4
Korrekt brug 4
Begrænsning af brugerkredsen 4
Børns brug af maskinen 4
I tilfælde af beskadigelser 4
Undgåelse af beskadigelser 5
Risiko for strømstød 5
Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst 5

3 Før ibrugtagning og opstart 6
Opstilling af maskinen 6
Påfyldning af bønnebeholderen 6
Undersøgelse af vandets hårdhed 6
Første opstart 6
Styring af din J10 twin – JURA Cockpit 8
Tilslutning af mælk 8
Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning 9
Coffee Timer 9

4 Tilberedning 9
Espresso og kaffe 10
Tilberedning med forvalg (Aroma Selection og Speciality Selection) 10
Sweet Latte (tilberedning med siruppåsats) 11
Cold Brew 12
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk 12
Mælk og mælkeskum 13
Americano og Lungo 13
Dobbelt espresso 13
Kværnet kaffe 13
Varmt vand 14
Indstilling af kværnen 14
Tilpasning af produktindstillinger 14

5 Daglig drift 15
Sådan tændes og slukkes maskinen 15
Påfyldning af vandtanken 15
Vedligeholdelseshandlinger 15

6 Maskinindstillinger 16

7 Vedligeholdelse 17
Skylning af maskinen 17
Automatisk mælkesystem-skylning 17
Rengøring af mælkesystemet 17
Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer 18
Isætning/udskiftning af filter 19
Rensning af maskinen 20
Afkalkning af maskinen 21
Afkalkning af vandtanken 22
Rensning af bønnebeholderen 22

8 Meddelelser på displayet 23

9 Løsning af problemer 23

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse 24
Transport / tømning af system 24
Bortskaffelse 24

11 Tekniske data 24

12 Indeks 25

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer 26

1 Betjeningselementer

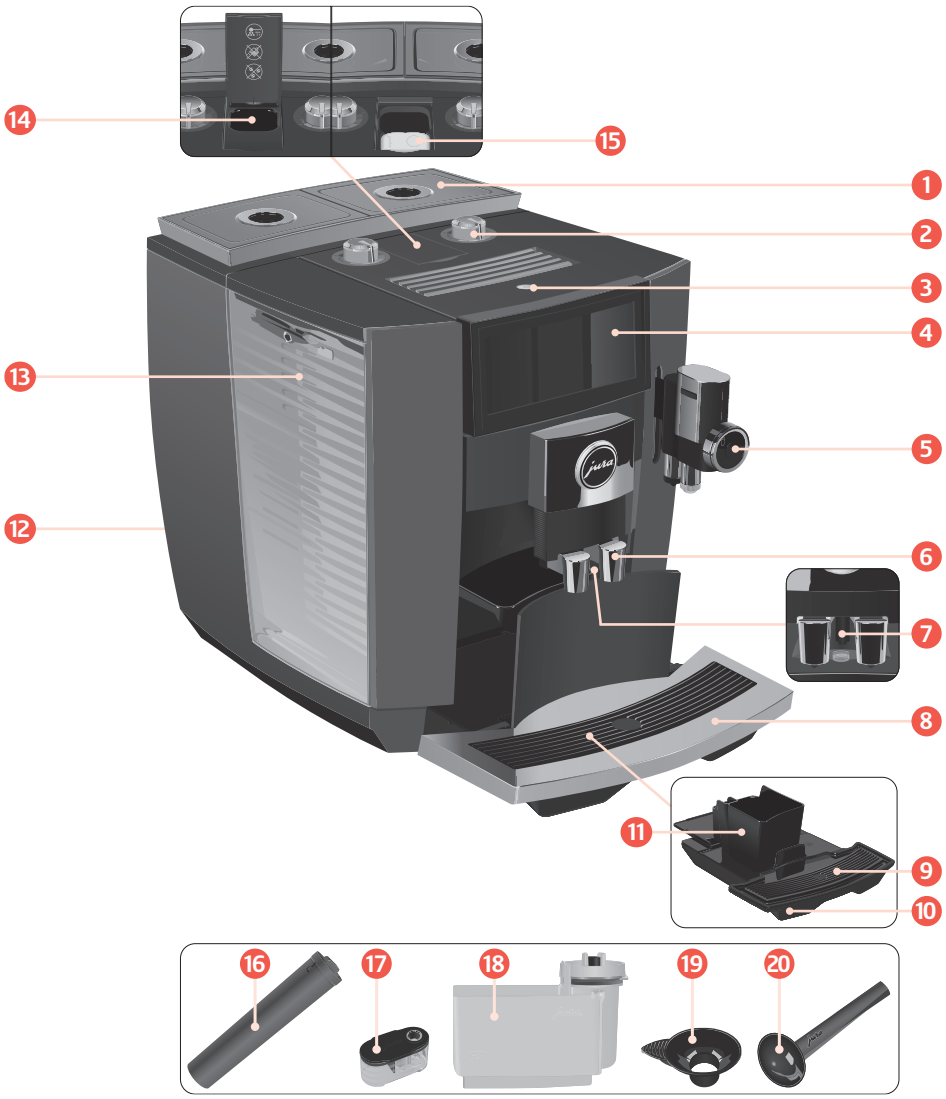

1. Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
2. Drejeknap til indstilling af kværn
3. Tænd/sluk-knap ⏻
4. Touchdisplay
5. Mælkesystem med professionel fine foam opskummer (højdejusterbar)
6. Kaffeudløb (højdejusterbart)
7. Varmtvandsudløb
8. Rist med blænde
9. Indsats til restvandbakke
10. Restvandbakke
11. Kaffegrumsbeholder
12. Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar)
13. Vandtank med låg
14. Pulverskakt til kværnet kaffe med låg (kan tages ud)
15. Interfacestik med JURA Wi-Fi Connect (under låg)
16. Filterkappe
17. Siruppåsats
18. Beholder til mælkesystemrens
19. Påfyldningstragt til kværnet kaffe
20. Doseringsske til kværnet kaffe

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
⚠ **FORSIGTIG**	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »Tekniske data«.

Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:
- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.
- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke J10 twin på tænd/sluk-knappen ⏻. Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke J10 twin og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt J10 twin mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun J10 twin til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut J10 twin direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻, hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din J10 twin.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke J10 twin og strømkablet i vand.
- Sæt ikke J10 twin og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk J10 twin med tænd/sluk-knappen ⏻ før du rengør den. Tør altid J10 twin af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. J10 twin må ikke rengøres med vandstråle.
- J10 twin egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din J10 twin kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at fine foam opskummeren er monteret rigtigt og rent. Hvis ikke kan fine foam opskummeren eller dele af denne løsne sig.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for J10 twin, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

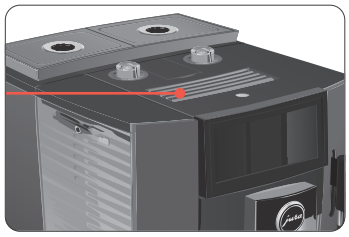

- Placer J10 twin på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholdernes aromabeskyttelseslåg sørger, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG
Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), kværnet og frysetørret kaffe skader kværnene.
- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:
- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

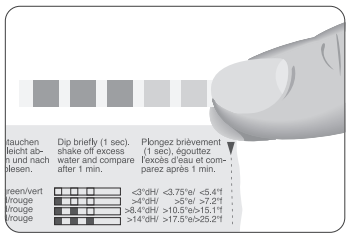

Første opstart

⚠ ADVARSEL
Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.
- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderne er fyldt op.
- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ for at tænde J10 twin.
  »Sprachauswahl« / »Deutsch«

ℹ Tryk med fingeren på < eller > for at få vist flere sprog, indtil det ønskede sprog er i fokus (f.eks. »Dansk«).

- Tryk på »Gem«.
  På displayet vises kortvarigt ✓.

»Enheder« / »oz«

ℹ For at skifte mellem enhederne **ml** og **oz** skal du trykke på < eller >.

- Tryk på »Gem«.
  På displayet vises kortvarigt ✓.
  »Vandets hårdhed«

ℹ I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.

- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på »Gem«.
  På displayet vises kortvarigt ✓.
  »Isæt filter«
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Åbn filterkappen.

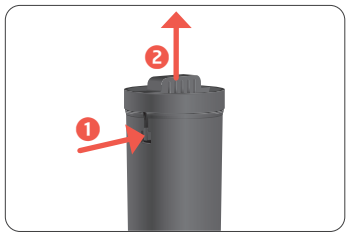

- Sæt filterpatronen CLARIS Smart+ i.

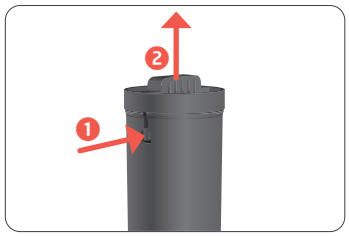

- Luk filterkappen.
- Sæt filterkappen i vandtanken.
- Drej filterkappen med uret, indtil du kan høre, at den går i indgreb.

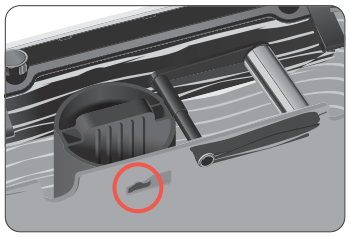

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

ℹ Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Brug filter« ✓
»Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
»Systemet fyldes«, der løber vand ud af varmtvandsudløbet.
»Tøm drypbakke«

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.

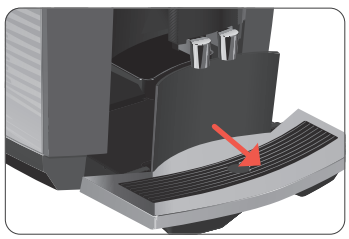

»Forbindelser« / »Wi-Fi forbindelse«

- Scan evt. QR-koden med din mobile slutenhed for at downloade din app fra JURA (J.O.E.®).

jura.com/app

ℹ Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet, hvis du ønsker at integrere din J10 twin i hjemmenetværket. Du kan også oprette forbindelsen på et senere tidspunkt (i maskinindstillingerne under programpunktet »Forbindelser«).

- Tryk på »Næste«.
  »Forbindelser« / »Forbind tilbehør«

ℹ Du kan forbinde din J10 twin med mælkekøleren JURA Cool Control (trådløst). Tryk på »Tilslut«, og følg vejledningen på displayet.

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen skylles« / »Mælkesystem skylles«
  Startskærmen vises. Din J10 twin er nu klar til brug.

Styring af din J10 twin – JURA Cockpit

Du styrer din J10 twin med **JURA Cockpit.** Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Området »Maskinindstilling« (grønt)
	Område »Vedligeholdelse« (blåt)
	Filterfunktion
COFFEE EYE	Funktionen »Coffee Eye« (til registrering af kop) er aktiv
	Udfør selvdiagnosen for at få et overblik over vedligeholdelsestilstanden for din J10 twin
WiFi (hvid)	Din J10 twin er forbundet med netværket og/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
WiFi (rød)	Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværket

Tilslutning af mælk

Din J10 twin severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Fjern beskyttelsesproppen fra fine foam opskummeren.
- Tilslut mælkeslangen til fine foam opskummeren.

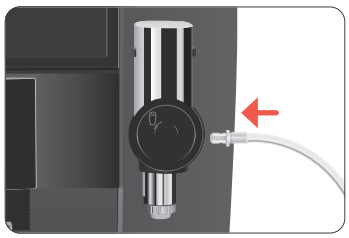

ℹ Mælkesystemet til din J10 twin er udstyret med tilslutningsdelen **HP3** og det udskiftelige mælkeudløb **CX3.**

- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning

Din J10 twin kan forbindes med J.O.E.®, din app fra JURA.

jura.com/app

Forudsætning: J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed, og du har logget på dit hjemmenetværk. JURA Wi-Fi Connect er sat i service-interfacestikket på din J10 twin.

- Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på symbolet »Maskinindstilling« ⚙.
- Tryk på »Forbindelser«.
- Tryk på knappen »Tilslut«, og følg instruktionerne på displayet og i J.O.E.®.

Coffee Timer

I forbindelse med JURA-appen **J.O.E.®** tilbyder Coffee Timer dig din yndlingskaffe på den tid, der passer dig. Tilberedningen kan programmeres op til 16 timer i forvejen.

Når du bruger Coffee Timer, skal du følge disse anvisninger:

- J10 twin starter tilberedningen **automatisk** på det tidspunkt, du indstiller. Sørg for, at der ikke er personer eller kæledyr i umiddelbar nærhed af udløbene på det pågældende tidspunkt. Der er risiko for skoldning.
- Sørg for, at J10 twin er korrekt forberedt (vandtank og bønnebeholder fyldt), og at alle dele er korrekt monteret.
- Anbring glasset eller koppen under det korrekte udløb.
- Når du tilbereder en kaffespecialitet med **mælk**:
  - Kontrollér, at mælkeslangen er tilsluttet korrekt.
  - Brug en mælkekøler (f.eks. JURA Cool Control), og kontrollér, at der er nok mælk i mælkekøleren.
  - Efterlad ikke mælk i en ukølet beholder i længere tid. Ukølet mælk kan hurtigt blive fordærvet.

4 Tilberedning

Inkluderede produkter på startskærmen:

Side 1		
»Espresso« »Lungo« »Varmt vand« »1 portion mælkeskum«	»Kaffe«	»Cortado« »Cappuccino« »Flat white« »Latte macchiato«
Side 2		
»Espresso« (❄) »Cortado« (❄) »Kaffe« (❄) »Cappuccino« (❄)	»Latte macchiato« (❄ S)	»Kaffe« (☕) »Caffè Latte« (☕) »Macchiato« (S) »Sweet Latte« (S)

Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

Mål	Fremgangsmåde
Valg af bønnebeholder og ændring af kaffestyrke for et enkeltprodukt	Se kapitel 4 »Tilberedning – Tilberedning med forvalg (Aroma Selection og Speciality Selection)«)
Ændring af et enkeltprodukts mængde	Tryk på < eller > under tilberedningen
Vis flere produkter	Tryk på < eller > på startskærmen
Spring individuelle dele af en tilberedning over	Tryk på »Spring over« under tilberedningen
Stop af tilberedning	Tryk på »Annuller«
Permanent ændring af kværningsgrad, kaffestyrke, mængder og andre indstillinger for et vilkårligt produkt	Ca. 2 sekunder skal der trykkes på et produkt og foretages indstillinger
Omplacér eller udskift produktet	Ca. 2 sekunder skal der trykkes på et produkt, og tryk derefter på »Udskift«-symbolet

ℹ Hvis pauseskærmen vises, skal du trykke på displayet for at få vist startskærmen igen.
ℹ Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varme og smag ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Du kan købe en kopvarmer fra JURA hos en forhandler.

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

‣ Stil en kop under kaffeudløbet.

‣ Tryk på »Kaffe«.
Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

Tilberedning med forvalg (Aroma Selection og Speciality Selection)

Med Aroma Selection til din J10 twin kan du ændre **kaffestyrken** for et vilkårligt produkt før tilberedningen. Du kan desuden vælge, hvilken **bønnebeholder** der skal anvendes til tilberedningen, og du kan foretage andre forudindstillinger:

Speciality Selection	Betydning
Dobbeltprodukt (til kaffe og espresso)	Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag).
Cold Brew	Produktet tilberedes med Cold Extraction Process - ekstraktionen sker med koldt vand, der pulserer under højt tryk.
S Sweet Foam (alle kaffespecialiteter med mælk)	Brug den medfølgende siruppåsats for at tilberede produktet med sødt mælkeskum.
Light Brew	Produktet tilberedes med mindre kaffepulver og sænket bryggetemperatur, og dermed er det ikke så hårdt for maven og klar til at blive drukket med det samme.
Kværnet kaffe (alle kaffespecialiteter med undtagelse af Dobbelt espresso)	Produktet tilberedes med kværnet kaffe.

ℹ Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for alle produkter.

Eksempel: Cappuccino med højere kaffestyrke

‣ Stil en kop under fine foam opskummeren.

‣ Tryk på symbolet »Aroma Selection« (forneden i midten).
‣ Tryk på »Cappuccino« (inden for 10 sek.).
‣ Tryk på indstillingen (cirkel) for den pågældende kværn for at forøge kaffestyrken.

ℹ Du kan desuden vælge, hvilken af de to kværne der skal anvendes (100 % / 50 % / 0 %).

‣ Tryk på »Næste«.
»Easy Mode« vises. På denne modus kan du foretage flere indstillinger.
‣ Tryk på **billedet** for cappuccinoen (eller på »Start«).
Tilberedningen starter. Cappuccinoen tilberedes efter de indstillinger, som du netop har lavet.

Sweet Latte (tilberedning med siruppåsats)

Sweet Latte er en kaffespecialitet med sødt mælkeskum. Brug den medfølgende siruppåsats under tilberedningen.

ℹ Du kan også tilberede alle specialiteter mælk med **sødt mælkeskum.** Brug den medfølgende siruppåsats, og vælg Speciality Selection S inden tilberedningen.

Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.

- Fjern låget fra siruppåsatsen.

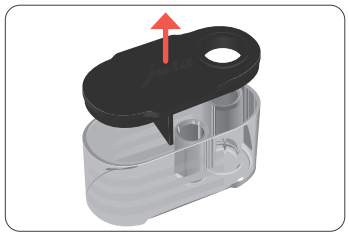

- Fyld siruppåsatsen med sirup. Påfyldningshøjde 1, 2 eller 3 streger - afhængigt af den ønskede sødme.
- Luk siruppåsatsen.
- Tryk på »Sweet Latte«.
  »Venligst fjern mælkedysen og monter sirup beholderen«
- Fjern den nederste del af fine foam opskummeren.

- Tilslut siruppåsatsen på fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
- Stil en kop under fine foam opskummeren.
- Tryk på »Næste«.
  Den forudindstillede mænge kaffe og mælkeskum løber ned i koppen.
  »Venligst fjern sirup beholderen og monter mælkedysen«
- Fjern siruppåsatsen, og skyl den grundigt under rindende vand.

ℹ Siruppåsatsen samt låget er egnet til at blive vasket i opvaskemaskinen.

- Sæt den nederste del af fine foam opskummeren på igen.
- Tryk på »Næste«.

ℹ **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Cold Brew

Med forvalget »Cold Brew« ❄ tilbereder du en kold kaffespecialitet.

Eksempel: Cold Brew kaffe
- Fyld **koldt** vand i vandtanken.

ℹ Vandets temperatur i vandtanken påvirker bryggeresultatet. Benyt friskt og koldt vand.

- Kom isterninger i et glas afhængigt af din personlige smag.
- Stil glasset under kaffeudløbet.

- Tryk på symbolet »Aroma Selection« (forneden i midten).
- Tryk på »Kaffe«.
- Tryk på ❄ for at aktivere forvalget »Cold Brew«.
- Tryk på »Næste«.
- Tryk på **billedet** for kaffen (eller på »Start«).

ℹ En **Cold Brew-kaffespecialitet** kan kun tilberedes med en **mild** kværningsgrad. Hvis kværningsgraden er indstillet på intens (»INTENSE«), opfordres du til at indstille drejeknappen til indstilling af kværningsgraden i området »MILD«.

Den forudindstillede vandmængde for kaffen løber ned i glasset.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din J10 twin tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:
- Latte macchiato
- Cortado
- Cappuccino
- Caffè Latte
- Flat white
- Espresso macchiato

Eksempel: Latte macchiato
Forudsætning: Mælk er tilsluttet til fine foam opskummeren.
- Stil et glas under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Latte macchiato«.
  Den forudindstillede mælke- og mælkeskummængde løber ned i glasset.

ℹ Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

ℹ **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

For at fine foam opskummeren kan fungere fejlfrit, skal du rense den **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Mælk og mælkeskum

Din J10 twin tilbereder varm mælk og mælkeskum. Drej i den forbindelse fine foam opskummerens indstillingshjul hen på positionen »mælkeskum« eller »mælk«.

ℹ **8 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

Americano og Lungo

Ved Americano og Lungo kombinerer J10 twin kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).

Americanoen skal først gemmes på startskærmen: Tryk på et vilkårligt produkt i 2 sekunder, og vælg derefter americanoen ved hjælp af funktionen »Erstat produkt«.

Dobbelt espresso

»Doppio« er italiensk og betyder »dobbelt«. Ved tilberedningen af en dobbelt espresso tilberedes to espressoer efter hinanden. Resultatet er en særlig kraftig og aromatisk kaffespecialitet.

Den dobbelte espresso skal først gemmes på startskærmen: Tryk på et vilkårligt produkt i 2 sekunder, og brug derefter funktionen »Erstat produkt« for at vælge den dobbelte espresso.

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringsskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og J10 twin afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder J10 twin tilberedningen og er klar til brug igen.

Eksempel: Espresso med kværnet kaffe

- Stil en espressokop under kaffeudløbet.
- Tryk på symbolet »Aroma Selection« (forneden i midten).
- Tryk på »Espresso«.
- Tryk på .
- Tryk på »Næste«.
- Tryk på »Start«.
  »Venligst påfyld kværnet kaffe«
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.

- Sæt pulvertragten på pulverskakten.

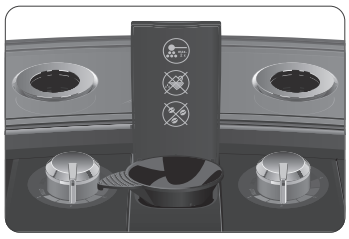

- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringsskeer).

ℹ Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.

- Fjern pulvertragten, og luk låget til pulvertragten.
- Tryk på »Næste«.
  Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

ℹ Pulverskakten med låg kan tages ud og rengøres efter behov.

Varmt vand

Din J10 twin giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:
- »Varmt vand«
- »Varmt vand til grøn te« (Produktet skal gemmes på startskærmen: Tryk i 2 sekunder på et vilkårligt produkt, og vælg derefter varmt vand til grøn te med funktionen »Erstat produkt«)

⚠ **FORSIGTIG**
Fare for skoldning ved varme vandstænk.
- Undgå direkte kontakt med huden.

Eksempel: Varmt vand
- Stil en kop under varmtvandsudløbet.

- Tryk på »Varmt vand«.
  Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen

Med drejeknapperne kan du indstille de to kværne afhængigt af, om du foretrækker en mild eller intens aroma.

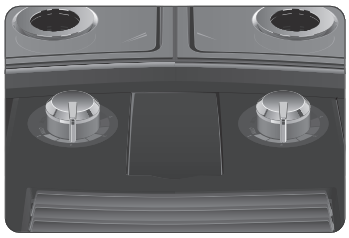

ℹ En **Cold Brew-kaffespecialitet** kan kun tilberedes med en **mild** kværningsgrad. Hvis kværningsgraden er indstillet på intens (»INTENSE«), opfordres du til at indstille drejeknappen til indstilling af kværningsgraden i området »MILD«.

Tilpasning af produktindstillinger

Tryk i **ca. 2 sekunder** på et produkt for at komme til indstillingsmulighederne:
- Foretag faste individuelle indstillinger som kaffestyrke og mængde, omdøb produktnavnet, eller definér et af forvalgene »Sweet Foam« S, »Cold Brew«, »Light Brew« eller »Kværnet kaffe«.
- Ved symbolet »Udskift« (nederst til højre) kan du vælge mellem »Erstat produkt« og »Omplacer produktet«.

ℹ Afhængigt af det valgte produkt kan der være forskellige indstillingsmuligheder, der vises på dit display i form af symboler.

Indstillingsmulighederne følger altid det samme mønster.

Eksempel: Ændr **mængde** af en kaffe
- Tryk i **ca. 2 sekunder** på »Kaffe«.
- Tryk på symbolet for kapaciteten.
- Tryk på < eller > for at ændre indstillingen.
- Tryk på ✓, og bekræft indstillingen med »Ja«.

5 Daglig drift

Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻.
  »Maskinen skylles«
  Din J10 twin er tændt eller slukket.

ℹ Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
ℹ Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Rens af mælkesystem«). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt.**

FORSIGTIG
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din J10 twin. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)	▪		Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«. Vi anbefaler at adskille den professionelle fine foam opskummer en gang om ugen og skylle den (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer«)
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Fjern og rengør pulverskakten		▪	
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP3		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX3		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	I afsnittet »Vedligeholdelse« i Cockpit vises meddelelsen »Vedligeholdelsesinformation«.

ℹ Udfør regelmæssigt en **selvdiagnose** for at få et overblik over vedligeholdelsestilstanden for din J10 twin. For at gøre dette skal du trykke på i Cockpit.

ℹ Oplysninger om vedligeholdelse af din J10 twin findes også i området »Vedligeholdelse« i programpunktet »Vedligeholdelses information«.

6 Maskinindstillinger

Tryk kortvarigt på på startskærmen for at komme til JURA Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling«:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
Side ● ○ ○		
»Vælg sprog«		Indstilling af sprog
»Vandets hårdhed«		Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Forbindelser« (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	»Tilslut til J.O.E.«	Forbind J10 twin trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen
	»Tilslut til Cooler«	Forbindelse af din J10 twin trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
Side ○ ● ○		
»Display«	»Indstil profil«	(0-4) Oprettelse af profiler i Cockpit for at personalisere hhv. 3 favorit-kaffespecialiteter
	»Produkt navn«	Visning af produktbilleder med/uden produktnavne på startskærmen
	»Kværnens navn«	Omdøbning af kværnenes navne, f.eks. for at benævne de anvendte kaffebønner
	»Lysstyrke«	Ændring af displaylysstyrke (i trin på 10 procent)
»Tæller«	»Produkt tæller«	Visning af produkttæller
	»Vedligeholdelses tæller«	Vis vedligeholdelsestælleren
»Generelt«	»Information«	Visning af serviceversion
	»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte J10 twin mod frostskader under transport
	»Fabriksindstilling«	Indstil J10 twin til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)
Side ○ ○ ●		
»Timer«	»Sluk efter«	For at spare energi er slukningstiden fra fabrikken indstillet til 30 minutter. Mulige indstillinger: sluk efter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer efter den sidste handling på enheden. Forlænger du slukningstiden, accepterer du et højere energiforbrug. Energiforbrug for J10 twin i slukket tilstand: 0 Watt.
»Manual/vejledning«	»Coffee Eye«	Deaktivering/aktivering af betjeningshenvisninger til automatisk kopgenkendelse »Coffee Eye«
	»Aroma kontrol«	Visning af anbefalinger angående indstillingen af kværningsgraden (aktiv/inaktiv)
	»Mælkeinstruktioner«	Visning af henvisninger til anvendelse af siruppåsatsen og fine foam opskummeren (f.eks. omstilling mellem mælk/mælkeskum)
	»ml«	Kvalitetsassistenten hjælper dig med den korrekte vedligeholdelse af din J10 twin
»Enheder«		Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Vedligeholdelsen af din J10 twin styres i **Cockpit** i afsnittet .
- Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises -området på startskærmen med rød baggrund. Tryk foroven på for at åbne JURA Cockpit. I Cockpittet på din J10 twin vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund. Tryk på den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Skylning af maskinen

Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

Forudsætning: Startskærmen vises.

‣ Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

‣ Tryk foroven på for at åbne JURA Cockpit.
‣ Tryk på symbolet »Vedligeholdelse« .
‣ Tryk på »Skyl« for at starte skylleprocessen.
»Mælkesystem skylles«
»Maskinen skylles«
Skylningen stopper automatisk.

Automatisk mælkesystem-skylning

8 minutter efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under fine foam opskummeren, når du har tilberedt mælk.

Rengøring af mælkesystemet

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit, skal du rense det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk.

FORSIGTIG
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
‣ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

i JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
i Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens af mælkesystem«.
‣ Tryk foroven på for at åbne JURA Cockpit.
‣ Tryk på »Rens af mælkesystem«.
‣ Tryk på »Næste«.
»Tilsæt mælkerens« / »Tilslut mælkeslangen « / »Mælkeskum position« / »Fastgør tuden til beholderen«
‣ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.

- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i beholderen til mælkesystemrens.

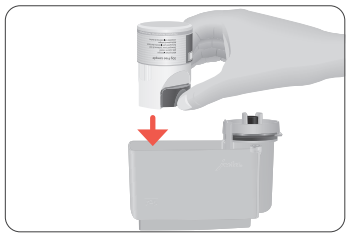

- Stil beholderen til mælkesystemrens under kaffeudløbet og fine foam opskummeren.
- Skub fine foam opskummeren helt ned, så du kan forbinde den sikkert med beholderen til mælkesystemrens.

- Forbind mælkeslangen med beholderen.

ℹ For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen være udstyret med en tilslutningsdel HP3.

- Drej fine foam opskummerens indstillingshjul på »mælkeskum« position.
- Tryk på »Start«.
  Fine foam opskummeren og mælkeslangen renses.
  Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer

Hvis der dannes for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af professionel fine foam opskummeren, kan denne være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald den professionelle fine foam opskummer.

ℹ Vi anbefaler at adskille den professionelle fine foam opskummer en gang om ugen og skylle den.

- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- Fjern den professionelle fine foam opskummer.

- Adskil fine foam opskummeren i dens enkeltdele.

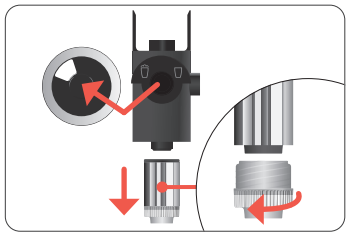

- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- Sæt den professionelle fine foam opskummer sammen igen.

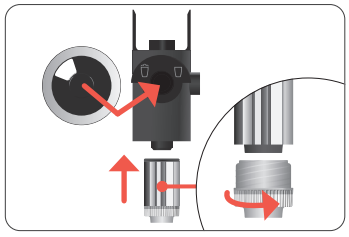

ℹ Sørg for, at alle enkeltdele er sat korrekt og fast sammen, så den professionelle fine foam opskummer fungerer optimalt.

- Monter den professionelle fine foam opskummer på mælkesystemet igen.

Isætning/udskiftning af filter

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver J10 twin et filterskift.

ℹ Din J10 twin skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
ℹ Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. (Eller i Cockpit vises »Filterskift«, når kapaciteten for det anvendte filter er opbrugt.)

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterkappen mod uret, og tag den ud af vandtanken.
- Åbn filterkappen.

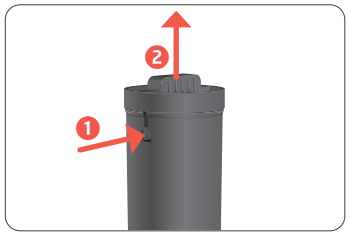

- Fjern den brugte filterpatron.
- Sæt en **ny** filterpatron CLARIS Smart+ i.

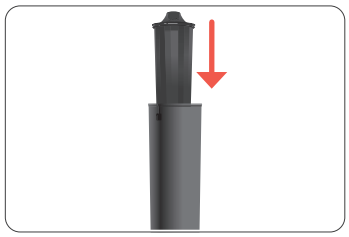

- Luk filterkappen.
- Sæt filterkappen i vandtanken.

- Drej filterkappen med uret, indtil du kan høre, at den går i indgreb.

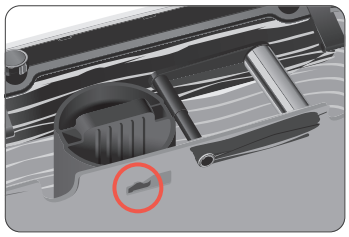

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
  Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
  »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
  »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  Startskærmen vises.

Rensning af maskinen

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver J10 twin at blive renset.

FORSIGTIG
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

ℹ Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rengøring«.
- Fyld vandtanken.
- Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på »Rengøring«.
- Tryk på »Start«.
  »Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kaffeudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen renses«
  Processen afbrydes, »Tilsæt rensetablet«.
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.

- Put en JURA-rensetabletten i pulvertragten.

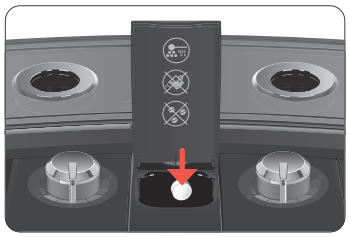

- Luk låget.
- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen renses«
  »Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

J10 twin kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

ℹ Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ **FORSIGTIG**
Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG
Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.
- Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG
Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Fjern eventuelle stænk med den samme.

ℹ Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalkning«.
- Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.
- Tryk på »Afkalkning«.
- Tryk på »Start«.
  »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Tilsæt afkalkningstablet i vandtanken« / »500ml / 17oz«
- Fjern vandtanken, og fyld den op med vand indtil **DESCALE-mærket**.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne helt i vandtanken. Dette kan tage nogle minutter.
- Sæt vandtanken i igen.

- Stil en beholder under varmtvandsudløbet og under fine foam opskummeren.

- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.
  »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderne, og stil dem igen under varmtvandsudløbet og fine foam opskummeren.

- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«, der løber flere gange vand direkte ned i restvandbakken, ud af varmtvandsudløbet og ud af fine foam opskummeren.
  »Tøm drypbakke«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

ℹ I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kaffesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønnebeholder«.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻.
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakke«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
»Påfyld venstre bønnebeholder« / »Påfyld højre bønnebeholder«	En bønnebeholder er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, som kræver kaffebønner fra denne bønnebeholder. Varmtvands- og mælketilberedning er mulig.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Ikke nok kværnet kaffe«	Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, J10 twin afbryder tilberedningen.	▸ Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).

Meddelelser i Cockpit

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Filtersymbolet lyser rødt. »Filterskift«	Filterpatronen er opbrugt.	▸ Udskift filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rengøring«	Din J10 twin kræver rensning.	▸ Gennemfør rensningen (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalkning«	Din J10 twin kræver afkalkning.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Rens af mælkesystem«	Din J10 twin kræver et rens af mælkesystemet.	▸ Gennemfør et rens af mælkesystemet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af fine foam opskummeren.	Fine foam opskummeren er tilsmudset.	▸ Rengør fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ▸ Adskil og skyl fine foam opskummeren (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af professionel fine foam opskummer«).
»Coffee Eye«-funktionen melder en kop under kaffeudløbet, selv om der ikke er nogen kop under det.	Sensoren til kopgenkendelsen under kaffeudløbet er tilsmudset.	▸ Rengør sensoren med en fugtig klud.
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.	▸ Indstil kværningsgraden grovere, eller anvend grovere kværnet kaffe.
	Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▸ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
»Fyld vandtanken« vises ikke på trods af tom vandtank.	Vandtanken er kraftigt tilkalket.	▸ Afkalk vandtanken (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
Der vises »Fejl 2« eller »Fejl 5«.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der vises andre »Fejl«-meddelelser.	–	▸ Sluk J10 twin med tænd/sluk-knappen ⏻. Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

ℹ Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system

Gem emballagen for J10 twin. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte J10 twin mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.
- ▸ Fjern mælkeslangen fra fine foam opskummeren.
- ▸ Stil en beholder under varmtvandsudløbet og under fine foam opskummeren.

- ▸ Tryk foroven på ☰ for at åbne JURA Cockpit.
- ▸ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« ⚙.
- ▸ Tryk på › for at åbne siden ○●○.
- ▸ Tryk på »Generelt«.
- ▸ Tryk på »Tøm system«.
- ▸ Tryk på »Næste«.
  »Fjern vandtanken«
- ▸ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▸ Tryk på »Start«.
  Der strømmer damp ud af fine foam opskummeren og ud af varmtvandsudløbet, indtil systemet er tomt.
  Din J10 twin er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.

Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220-240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE UK CA
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,9 l
Kapacitet i bønnebeholderen	2 × 180 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	Ca. 1,1 m
Vægt	11,8 kg
Mål (B x H x D)	31 × 36,1 × 44,6 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP3
Udskifteligt mælkeudløb	CX3

Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz / Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz / Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	785

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens bagside i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A
- Adresser 26
- Afkalkning
  - Maskine 21
  - Vandtank 22
- Americano 13
- Aromabeskyttelseslåg
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
- Aroma Selection 10

B
- Beskadigelser
  - I tilfælde af beskadigelser 4
  - Undgåelse af beskadigelser 5
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
  - Påfyldning 6
  - Rensning 22
- Børn 4
- Bortskaffelse 24
- Brugerkreds 4

C
- Caffè Latte 12
- Cappuccino 12
- Centralt jordingspunkt 25
- Cockpit 8, 16
- Cold Brew 12

D
- Display
  - Cockpit 8
  - Touchdisplay 3
- Display, meddelelser 23
- Dobbelt espresso 13
- Doseringsske til kværnet kaffe 3
- Drejeknap til indstilling af kværn 3

E
- Espresso 10
- Espresso macchiato 12
- EU-overensstemmelseserklæring 26

F
- Fejl
  - Løsning af problemer 23
- Filter
  - Isætning 19
  - Udskiftning 19
- Filterkappe 3
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Isætning 19
  - Udskiftning 19
- Fine foam opskummer
  - Professionel fine foam opskummer 3
- Flat white 12
- Første opstart 6

H
- Hotline 26

I
- Indsats til restvandbakke 3
- Interfacestik 3

J
- Jordingspunkt 25
- JURA
  - Kontakt 26

K
- Kaffe 10
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffepulver
  - Kværnet kaffe 13
- Kaffeudløb 3
- Knap
  - Tænd/sluk-knap 3
- Kontakt 26
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 26
- Kværn
  - Drejeknap til indstilling af kværn 3
- Kværnet kaffe 13
  - Doseringsske til kværnet kaffe 3
  - Pulverskakt til kværnet kaffe 3

L
- Latte macchiato 12
- Løsning af problemer 23
- Lungo 13

M
- Mælk 13
  - Tilslutning af mælk 8
- Mælkeskum 13
- Mælkesystem 24
  - Professionel fine foam opskummer 3
  - Rens 17
  - Siruppåsats 3, 11
- Mælkesystem-skylning 17
- Malefinhed
  - Indstilling af kværnen 14
- Maskine
  - Afkalkning 21
  - Opstilling 6
  - Rensning 20
  - Skylning 17
- Maskinindstillinger 16
- Meddelelser på displayet 23

O
- Opstart, første 6
- Opstilling
  - Opstilling af maskinen 6
- Overensstemmelseserklæring 26

P
- Påfyldning
  - Bønnebeholder 6
  - Vandtank 15
- Problemer
  - Løsning af problemer 23
- Produktindstillinger
  - Tilpasning 14
- Professionel fine foam opskummer 3
  - Adskillelse og skylning 18

Pulverskakt
Pulverskakt til kværnet kaffe 3
Pulvertragt
Påfyldningstragt til kværnet kaffe 3

R
Rensning
Bønnebeholder 22
Maskine 20
Restvandbakke 3
Indsats 3
RFID 25
Rist 3

S
Sikkerhedsoplysninger 4
Siruppåsats 3, 11
Skylning
Maskine 17
Sluk 15
Speciality Selection 10
Strømkabel 3
Strømtilførsel
Tekniske data 24
Sweet Latte 11
Symbolforklaring 4

T
Tænd 15
Tank
Vandtank 3
Tekniske data 24
Mælkesystem 24
Udskifteligt mælkeudløb 24
Telefon 26
Tilberedning 9, 12
Americano 13
Aroma Selection 10
Caffè Latte 12
Cappuccino 12
Cold Brew 12
Dobbelt espresso 13
Espresso 10
Espresso macchiato 12
Flat white 12
Kaffe 10
Kværnet kaffe 13
Latte macchiato 12
Lungo 13
Mælk 13
Mælkeskum 13
Speciality Selection 10
Sweet Latte 11
Varmt vand 14
Tilpasning af produktindstillinger 14
Tømning af system 24
Touchdisplay 3
Trådløs forbindelse 9, 19, 25
Transport 24

U
Udløb
Varmtvandsudløb 3
Udskifteligt mælkeudløb 24

V
Vandets hårdhed
Undersøgelse af vandets hårdhed 6
Vandtank 3
Afkalkning 22
Påfyldning 15
Varmt vand 14
Varmtvandsudløb 3
Vedligeholdelse 17
Vedligeholdelseshandlinger 15

W
Wi-Fi 25
Wi-Fi Connect 3, 9
Wi-fi-forbindelse 9

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- Hvis du har brug for support til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din J10 twin på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din J10 twin kan afvige i detaljer.